

ΠΡΟΣ:

Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Μουρούζη 4 Αθήνα
Πυροσβεστικό Σώμα
Κοιν: Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2020
Αρ. Πρωτ.: 0681/1103020

ΘΕΜΑ : Ενημέρωση αναφορικά με την εξάπλωση του COVID-19 και τα Μ.Α.Π.

Αγαπητοί κ.κ.,
η εταιρεία Dräger, με έδρα το Lübeck Γερμανίας είναι μία μεγάλη διεθνής εταιρεία με ηγετική θέση παγκοσμίως στους στρατηγικούς επιχειρηματικούς τομείς της βιομηχανικής ασφάλειας και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Ιδρύθηκε το 1889 από την οικογένεια Dräger και είναι εισηγμένη στο Γερμανικό Χρηματιστήριο Αξιών (DAX). Η μακρόχρονη, επιτυχημένη ανάπτυξη της Dräger παγκοσμίως οφείλεται εν πολλοίς στην εταιρική της κουλτούρα που επικεντρώνει στην εξαιρετικά στενή συνεργασία με τους πελάτες της, στην συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση του προσωπικού της, αλλά και στην συνεχή ανανέωση και πρωτοποριακή ανάπτυξη καινοτόμων "best in class" προϊόντων υψηλής ποιότητας. Η Draeger Hellas A.E. είναι 100% θυγατρική της Dräger Γερμανίας και επίσημος αντιπρόσωπος των Γερμανικών εταιριών Weber Rescue® κατασκευαστικού οίκου διασωστικών εργαλείων και Blucher κατασκευαστικού οίκου σταλίων CBRN SARATOGA®.

Τον Δεκέμβριο του 2019, ανιχνεύθηκε στην πόλη Wuhan της Κίνας ένας νέος ιός με ευπάθεια στο αναπνευστικό σύστημα. Ο ιός ονομάστηκε 2019 Novel Coronavirus (COVID-19). Στις 30 Ιανουαρίου 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) χαρακτήρισε την επιδημική έκρηξη που σχετίζεται με τον COVID-19 ως επείγουσα κατάσταση της δημόσιας υγείας που δημιουργεί διεθνή ανησυχία. Κρούσματα και θάνατοι έχουν καταγραφεί σε πολλές χώρες, με πιο πρόσφατα παραδείγματα των γειτονικών χωρών.

Όπως και με τις άλλες αναπνευστικές λοιμώξεις, η λοίμωξη από τον νέο κοροναϊό COVID-19 μπορεί να προκαλέσει ήπια συμπτώματα, όπως καταρροή, πονόλαιμο, πυρετό και βήχα. Ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να εμφανίσουν σοβαρές εκδηλώσεις, όπως πνευμονία ή δυσκολία στην αναπνοή.

Σπάνια, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. Ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα (όπως σακχαρώδη διαβήτη και καρδιαγγειακά νοσήματα) είναι περισσότερο ευάλωτοι στην εμφάνιση σοβαρής νόσου.

ο COVID-19 προκαλεί αναπνευστική νόσο, η οποία μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ειδικά στο Πυροσβεστικό Σώμα είναι αναγκαία πλέον η διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης του εξοπλισμού που φέρει ο Έλληνας Πυροσβέστης.

Συγκεκριμένα επισημαίνεται η διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης των масκών ολοκλήρου προσώπου.

Για τους ανωτέρω λόγους σας παραθέτουμε τους κανόνες καθαρισμού και απολύμανσης των масκών ολοκλήρου προσώπου να την αποφυγή μετάδοσης της νόσου.

Draeger Hellas A.E

Ελ. Βενιζέλου 150,
ΤΚ 142 31 , Νέο Ιωνία
Ελλάδα
Τηλ : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214

www.draeger.com


Draeger Hellas S.A

150, Ελ. Βενιζέλου Str.
142 31 , Νέο Ιωνία
Greece
Tel : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214

www.draeger.com

Καθαρίζετε και απολυμάνετε την προσωπίδα ως εξής:

1. Πριν από τον καθαρισμό αφαιρέστε ενδεχομένως τα αξεσουάρ και καθαρίστε τα ξεχωριστά.
2. Καθαρίστε τη μάσκα με νερό (μέγιστη θερμοκρασία 30 °C) χρησιμοποιώντας το μέσο γενικού καθαρισμού **Sekusept Cleaner®** ή **Safety Wash** (διάλυμα περιεκτικότητας 0,5-1,0%) και ένα πανί.
3. Αμέσως απομακρύνετε πλήρως το απορρυπαντικό με τρεχούμενο νερό.
4. Τοποθετήστε τη μάσκα για 15 λεπτά ακριβώς σε λουτρό απολύμανσης (μέγιστη θερμοκρασία 30 °C) με μέσο απολύμανσης **Incidur®** (διάλυμα 2 %).
5. Αμέσως μετά τα 15 λεπτά απομακρύνετε πλήρως το απολυμαντικό με τρεχούμενο νερό.
6. Αφήστε την προσωπίδα να στεγνώσει εντελώς σε ειδικό στεγνωτήριο ή σε αέρα περιβάλλοντος. Μέγιστη θερμοκρασία 60 °C. Αποφύγετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή τα θερμαντικά σώματα.
7. Επαναλιπαίνετε τις επιφάνειες ολίσθησης (σφαιρική άρθρωση, έλασμα οδήγησης) του προσαρμογέα μάσκας-κράνους με **Molykote® 111**. (αφορά μόνο περίπτωση μάσκας με άγκιστρα S-Fix)
8. Επαλείψτε το στοιχείο σύνδεσης (εικόνα A3-18) στην περιοχή των επιφανειών στεγανοποίησης με πολύ λεπτό στρώμα βαζελίνης ή **Molykote® 111**.

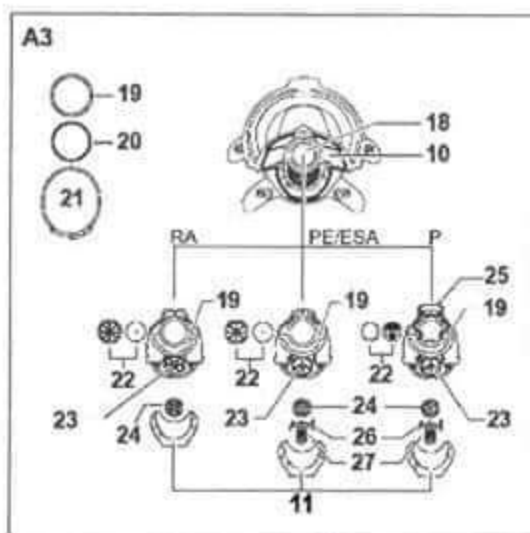

Παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε πληροφορία ή τυχόν διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Draeger Hellas A.E.

Ιωάννης Ρέτσος
Υπ. Εφαρμογών & Εκπαιδεύσεων
Τμήμα Safety Draeger Hellas A.E.
(Κιν.: 6970 156 265)

DRAEGER HELLAS A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 150, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ
Α.Φ.Μ.: 097799268 Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 009151101000
ΤΗΛ: 210 2621 809 FAX: 210 2621 214

Μανώλης Γιαννίκος
Μηχανικός Εφαρμογών B.Eng , MSc
Τμήμα Safety Draeger Hellas A.E.

Draeger Hellas A.E.

Ελ. Βενιζέλου 150,
ΤΚ 142 31 , Νέα Ιωνία
Ελλάδα
Τηλ : +30 210 2621809
Fax : +30 210 2621214

www.draeger.com

Draeger Hellas S.A.

150, El. Venizelou Str.
142 31 , Nea Ionia
Greece
Tel : +30 210 2621809
Fax: +30 210 2621214

www.draeger.com

Απόσπασμα από το επίσημο εγχειρίδιο χρήσης των масκών ολόκληρου προσώπου FPS 7000

Σκοπός χρήσης

Οι προσωπίδες της σειράς Dräger FPS 7000 προστατεύουν το πρόσωπο και τα μάτια από δραστικές ουσίες. Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο με εγκεκριμένους αεροπνεύμονες πεπιεσμένου αέρα, σωλήνες παροχής ή φίλτρα αναπνοής.

Συνιστώμενα διαστήματα συντήρησης και ελέγχου

Τα παρακάτω στοιχεία ανταποκρίνονται στους Κανόνες της Επαγγελματικής Ένωσης για την Ασφάλεια και την Υγεία (Οδηγία BGR 190) που ισχύουν στη Γερμανία.

Είδος των προς εκτέλεση εργασιών	πριν από τη χρήση	μετά τη χρήση	κάθε 6 μήνες	κάθε 2 χρόνια	κάθε 4 χρόνια	κάθε 6 χρόνια
Έλεγχος από τον χρήστη της συσκευής	X					
Καθαρισμός και απολύμανση		X		X ¹⁾		
Οπτικός έλεγχος, έλεγχος λειτουργίας και έλεγχος στεγανότητας		X	X ²⁾	X		
Αλλαγή του δίσκου βαλβίδας εκπνοής					X	
Αλλαγή φωνητικής μεμβράνης						X
Αλλαγή δαχτυλιδιού Ο φωνητικής μεμβράνης						X

1) Για αεροστεγώς συσκευασμένες μάσκες ολόκληρου προσώπου, διαφορετικά ανά εξάρτημα

2) Για αεροστεγώς συσκευασμένες μάσκες ολόκληρου προσώπου ανά 2 έτη

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για τον καθαρισμό των масκών ολόκληρου προσώπου MHN χρησιμοποιείτε ασετόν, οινόπνευμα κ.ά. Χρησιμοποιείτε **ΜΟΝΟ** τα παρακάτω μέσα καθαρισμού και απολύμανσης.

Τα μέσα καθαρισμού και απολύμανσης, που χρησιμοποιούνται σε υψηλότερες δόσεις ή δρουν για μεγαλύτερο διάστημα σε σύγκριση με ό,τι αναφέρεται εδώ ή με τις πληροφορίες του κατασκευαστή, μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στη μάσκα, π.χ. το κρύσταλλο μπορεί να γίνει πορώδες.

Οι μάσκες ολόκληρου προσώπου με κρύσταλλο με τη σήμανση «PCaf» δεν επιτρέπεται να καθαρίζονται ή να στεγνώνονται στο εσωτερικό με πιάνι, καθώς έτσι μπορεί να φθαρεί η επίστρωση.

Οι μάσκες ολόκληρου προσώπου θα πρέπει μετά το στέγνωμα να αερίζονται για μία ημέρα σε κανονικό κλίμα κατά DIN EN ISO 291 εκτός συσκευασίας, ώστε να ανανεωθεί η επίστρωση και να επιτευχθεί η βέλτιστη διάρκεια χρήσης.

Dräger Hellas A.E

Ελ. Βενιζέλου 150,
ΤΚ 142 31 . Νέα Ιωνία
Ελλάδα
Τηλ : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214

www.draeger.com

Dräger Hellas S.A

150, El. Venizelou Str.
142 31 , Nea Ionia
Greece
Tel : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214

www.draeger.com